

Der Controller sollte wie folgt zur Erstkonfiguration in Betrieb genommen werden.

5. Inbetriebnahme

5.1 Netzwerk erstellen bzw. verbinden

Steckverbindungen des EHEIM-Netzteils ② und der powerLED+ Leuchte ③ mit LED-control+ ① verbinden.

Bei Verwendung eines EHEIM 2-fach Verteilers ④ Art.-Nr. 4200050 können auch mehrere powerLED+ betrieben werden.

Nicht im Lieferumfang enthalten! Maximalbelastung des Netzteils beachten (siehe Typenschild des EHEIM Netzteils der Leuchte)


Netzstecker des EHEIM-Netzteils in die Steckdose stecken. StatusLED ⑤ des LEDcontrol+ leuchtet:

- Weiß blinkende LED: Netzwerk wird gesucht bzw. erstellt.
- Blaue LED Masterbetrieb: Der Controller hat ein neues Netzwerk erstellt.
- Grüne LED Slavebetrieb: Der Controller ist mit dem MasterController verbunden.

Wenn die blaue Statusleuchte am Controller leuchtet, dann hat dieser sein eigenes Netzwerk erstellt.

5.2 Verbinden mit WLAN-Netzwerk #EHEIM LEDcontrol+

Netzwerkeinstellungen des Endgerätes z.B. Notebook, Tablet oder Smartphone öffnen und mit dem WLAN-Netzwerk #EHEIM LEDcontrol+ verbinden.

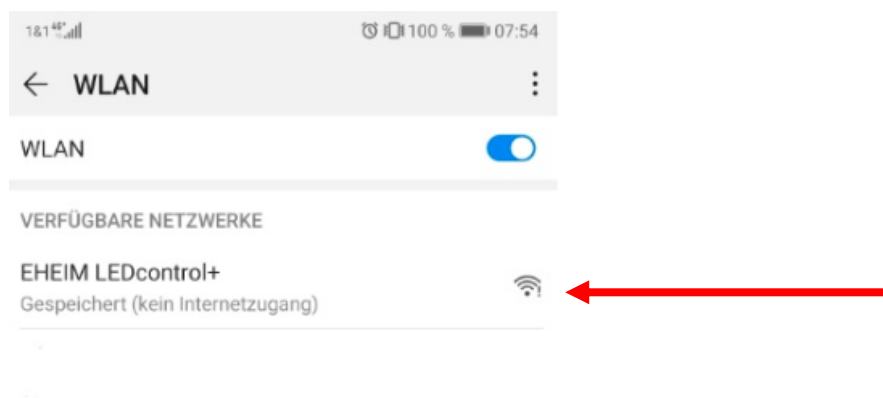

5.3 Aufrufen der Webseite

- Internet Browser öffnen und Web-Adresse **http://eheimledcontrolplus.local** oder **http://192.168.1.1** aufrufen.

